




DAILY: DEFROST AND DISPENSER CLEANING


1

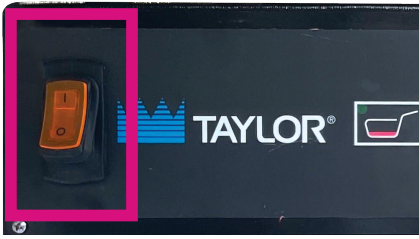

Turn the Dispenser off.

2


Remove one Hopper and Accumulator at a time.

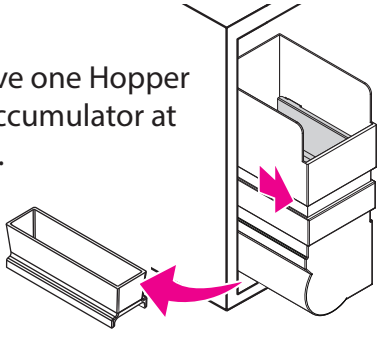

3

Store or dispose of unused fries per SOP.


Repeat for 2nd Hopper.

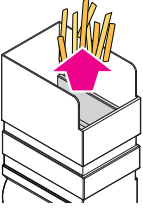

! IMPORTANT! The Drum will fall out when the hopper is inverted!

4

Take Hoppers and Accumulators to the wash area. Remove Drum and Diverter and HAND WASH all parts separately.

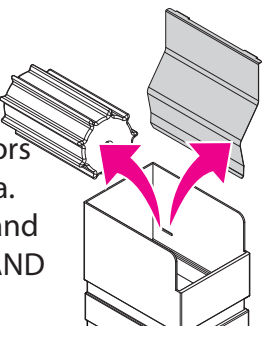

! IMPORTANT! Parts are not dishwasher safe!

- Clean with hot solution of detergent and water.
- Rinse with clear water.
- Sanitize.
- Wait until Dispenser has been defrosted and cleaned before replacing back inside.

5

Leave door open. Allow interior to defrost.

Remove front clear barrier and clean with soap and water.

! DO NOT spray the exterior with liquid or solvents!

Place pan under chute to catch runoff while defrosting.

! DISPENSER MUST BE COMPLETELY DEFROSTED DAILY BEFORE CLEANING


Clean Dispenser:

- Wipe down exterior surfaces with soap and water.
- Wipe down (rinse) with clear water.
- Wipe ALL interior surfaces dry!

NOTE: Use towels to soak up water on the bottom.

AFTER interior is defrosted, remove, clean and dry chute.

! IMPORTANT! Failure to defrost and dry completely EACH DAY will cause malfunction and make cleaning harder.

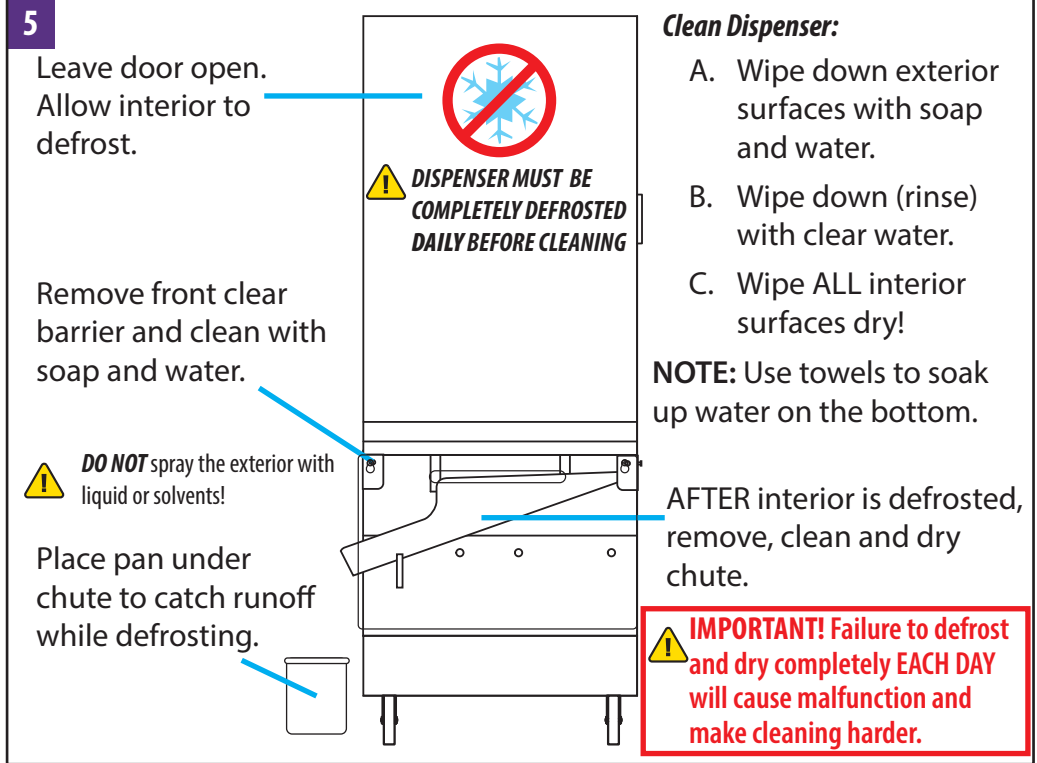



6

Be certain that all food debris has been removed before replacing the Accumulator.




WEEKLY: RUBBER FLAPS & DISPENSER DOORS

- Pull out to remove
- HAND WASH with hot detergent & water solution.
- Rinse with clear water and sanitize.
- Allow to air dry.
- Wipe both sides of Dispenser Doors.
- Rinse and sanitize.
- Insert flaps:
 - Make sure the right side is up.
 - Flap axle fits into slot
 - Flaps can go on left or right side



DIARIO: DESCONGELE Y LIMPIEZA DEL DISPENSADOR


1



Apaga el Dispensador.


2

Retira un Contenedor y Acumulador a la vez.

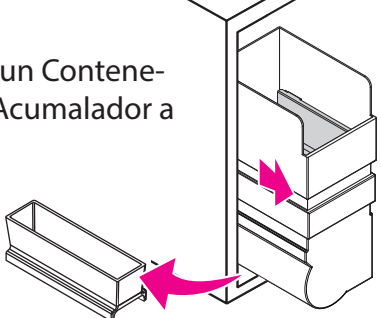

3


Guarda o desecha las papas fritas no utilizadas de acuerdo al procedimiento operativo estándar. Repite para el segundo Contenedor.

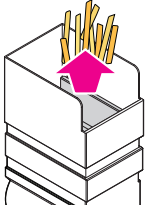

¡IMPORTANTE! El Tambor no está asegurado y podría caerse si se vuelca el contenedor!

4

Lleva los Contenedores y Acumuladores al área de lavado. Saca el Tambor y el Desviador y LÁVALOS A MANO, cada parte por separado.

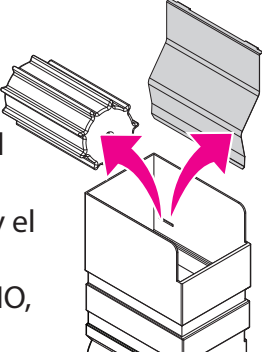

¡IMPORTANTE! Las piezas no pueden lavarse en lavavajillas!

- Limpie con una solución caliente de detergente y agua.
- Enjuague con agua limpia.
- Desinfecte.
- Espere hasta que el Dispensador se haya descongelado y limpiado antes de volver a colocarlo adentro.


5

Deje la puerta abierta. Permita que el interior se descongele.

Retire la barrera frontal transparente y limpie con jabón y agua.

¡NO aplique líquidos ni solventes al exterior!

Pon la charola debajo el conducto para capturar el líquido que gotea mientras se descongela.



EL DISPENSADOR DEBE ESTAR COMPLETAMENTE DESCONGELADO A DIARIO ANTES DE LA LIMPIEZA.

Limpia el Dispensador:

- Limpia las superficies exteriores con agua y jabón.
- Limpia (enjuaga) con agua limpia.
- Seca **TODO** el interior!

NOTA: Utilice toallas para absorber el agua debajo.

DESPUÉS de descongelar el interior, retire y limpie el conducto.



¡IMPORTANTE: Si NO descongela COMPLETAMENTE a diario, causará obstrucciones y dificulta la limpieza.

6

Asegúrese de eliminar todos los restos de producto antes de reemplazar el acumulador.




SEMANAL: ALETAS DE GOMA Y PUERTAS DEL DISPENSADOR

- Jálelo para quitar.
- LÁVELO A MANO con una solución caliente de detergente y agua.
- Enjuágue con agua limpia y sane.
- Deje secar al aire.
- Limpie ambos lados de las Puertas del Dispensador.
- Enjuague y sane.
- Inserte las aletas.
 - Asegúrese de que el lado correcto esté arriba.
 - El eje de la aleta encaja en la ranura
 - Las aletas pueden colocarse en el lado izquierdo o derecho.